

Mise en service du poêle (DUEPI 7 boutons)

- 1) Mettre la langue en FRANÇAIS
 - 2) Test des composants
 - a) Remplir la vis sans fin manuellement
 - b) Tester l'extracteur de fumées
 - c) Tester le ventilateur
 - d) Vérifier les diverses températures (TA et TF)
 - 3) Allumer le poêle
-

1) Mettre la langue en FRANÇAIS :

- Affichage : poêle éteint
- Cliquer sur le bouton « SET » 1 fois
- Affichage : réglage date et heure



- Cliquer sur le « + de la température » jusqu'au paramètres « SEL LANGUE »



- Avec le « + de la flamme », choisir la langue »
- Valider avec le bouton « SET »
- Revenir en arrière avec le bouton « marche/arrêt »


2) Test des composants

a) Remplir la vis sans fin manuellement :

- Affichage : poêle éteint
- Cliquer sur le bouton « SET » et le « + de la flamme » simultanément pendant **8 secondes**
- Affichage : TEST COMPONENTI / E.des composants



- Appuyer « **1 fois** sur le « + de la flamme »
- Affichage : Motor Coclea / moteur granulés

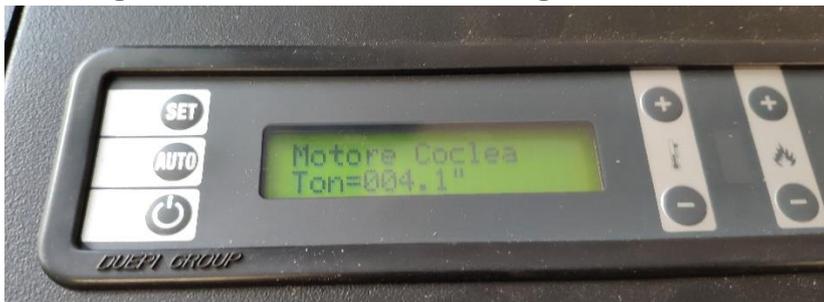

- Rester appuyé sur le bouton « SET » jusqu'à voir les granulés tombés dans le brasero.

b) Tester l'extracteur de fumées

- Appuyer sur « + de la flamme » jusqu'à **Aspiratore Fumi** / aspirat.de fumee



- Rester appuyé sur le bouton « SET » jusqu'à voir les RPM monter jusqu'à 2750.

c) Tester le ventilateur

- Appuyer sur « + de la flamme » jusqu'à vent ambiente / vent de chamber



- Rester appuyé sur le bouton « SET »
- Vérifier que le ventilateur fonctionne

d) Vérifier les diverses températures (TA et TF)

- Appuyer sur « + de la flamme » jusqu'à TA TF TH / TR TS TP



- Vérifier que les valeurs soient cohérentes
- Ta/Tr = température ambiante
- Tf/Ts = température de fumées

3) Allumer le poêle

- Cliquer sur le bouton « marche/arrêt » plusieurs secondes
- Affichage : Allumage en cours
- L'allumage peut prendre entre 10 et 20 minutes

Il peut y avoir de la fumée blanche et une odeur un peu désagréable de peinture.

Laisser fonctionner votre poêle pendant 1 à 2 heures en puissance 4 ou 5.