

REGLAGES COMBUSTION



AU MENU PRINCIPALE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE **SET**



APPUYEZ SUR **THERMOMETRE +** JUSQU'A PARARAMETRES



VALIDEZ AVEC LE BOUTON **SET**



AFIN DE CHANGER LA VALEUR DE L'APPORT DE GRANULES, APPUYEZ SUR LE **THERMOMETRE + ET -**

PUIS VALIDEZ AVEC LA TOUCHE **SET** VOTRE VALEUR


APPUYEZ SUR **FLAMME +**



AFIN DE CHANGER LA VALEUR DE L'APPORT D'AIR ET DE L'EXTRACTION DES FUMEEES, APPUYEZ SUR LE **THERMOMETRE + ET -**

PUIS VALIDEZ AVEC LA TOUCHE **SET** VOTRE VALEUR

APPUYEZ SUR **FLAMME +**

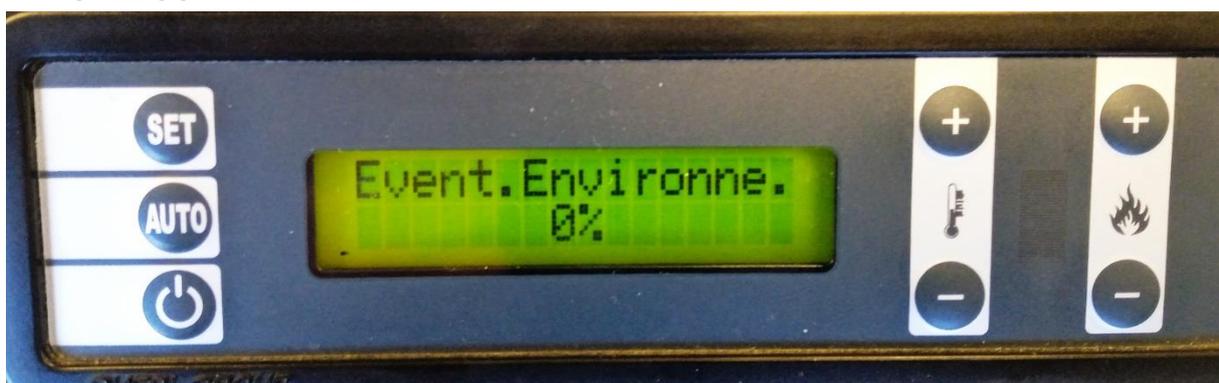

AFIN DE CHANGER LA VALEUR DE LA PUISSANCE DE LA SOUFLERIE APPUYEZ SUR LE **THERMOMETRE + ET -**

PUIS VALIDEZ AVEC LA TOUCHE **SET** VOTRE VALEUR

POUR REVENIR AU MENU PRINCIPAL APPUYEZ UNE FOIS SUR LE **BOUTON MARCHE ARRET**

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS A MODIFIER LES VALEUR



APPUYER SUR LE BOUTON **SET** ET **FLAMME** - SIMULTANEMENT PENDANT 10 SECONDES



APPUYER 2 FOIS SUR LE BOUTON **SET**



ALLEZ AVEC **FLAMME +** JUSQU'À Param Nr. 77



CHANGEZ LA VALEUR AVEC **THERMOMETRE -** A LA VALEUR 0



VALIDEZ AVEC LE **BOUTON SET**

REVEZ AU MENU PRINCIPAL AVEC LE **BOUTON MARCHE ARRET**