

PROCEDURE MONTAGE DEMONTAGE PRESSOSTAT DIVA / YOSA



POUR ACCEDER AU PRESSOSTAT IL FAUT DEMONTER LE TOP (HAUT DU POELE)



DEVISSER LES 2 VIS ENTOURES EN ROUGE SUR LA PHOTO CI-DESSUS
A L'AIDE D'UN TOURNEVISSE CRUCIFORME

UNE FOIS LES VISSSES ENLEVES VOUS POUVEZ LEVER LE TOP




IL FAUT ENSUITE DEMONTER LE COTE DROIT DU POELE POUR
ACCEDER AU PRESSOSTAT, IL SUFFIT DE DEVISER LA VIS ENTOURER
EN ROUGE CI-DESSOUS




UNE FOIS LA VIS ENLEVER RETIRER LE COTE DROIT




NOUS POUVONS VOIR ENTOURÉ
EN ROUGE LE PRESSOSTAT

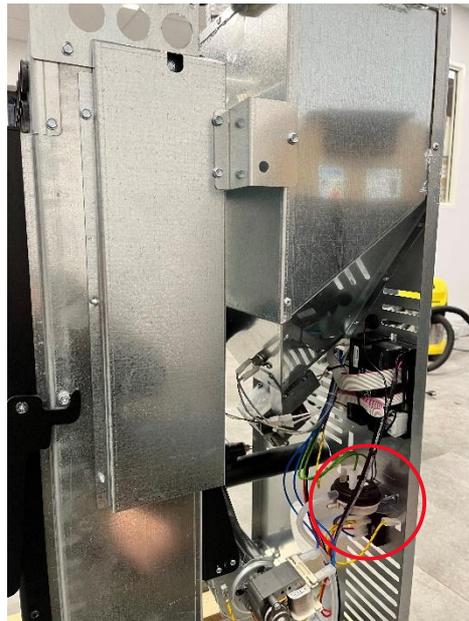


IL FAUT DEBRENCHER LES CABLES ENTOURÉS EN VERT ET LE TUBE
ENTOURÉ EN BLEU

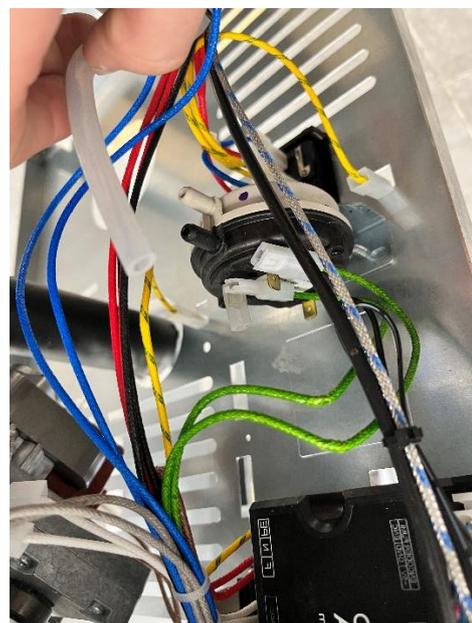

IL FAUT ENSUITE DEVISSER LA VIS ENTOURER EN ROUGE CI-DESSOUS

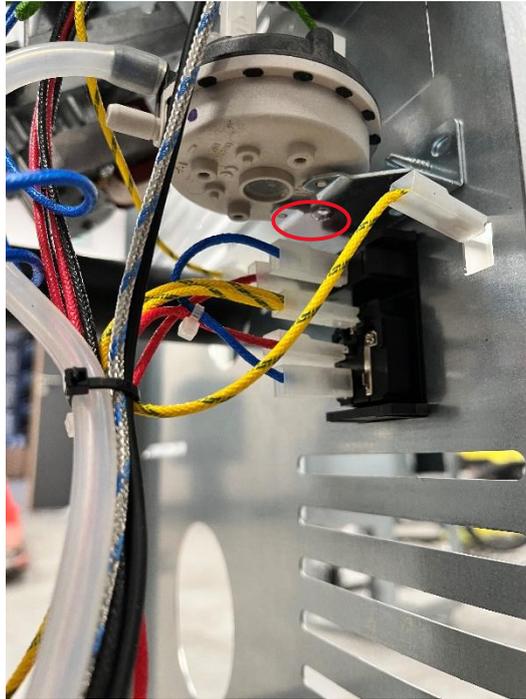

UNE FOIS LES BRANCHEMENTS DEFAITS ET LA VIS RETIRÉ VOUS POUVEZ ENLEVER LE PRESSOSTAT

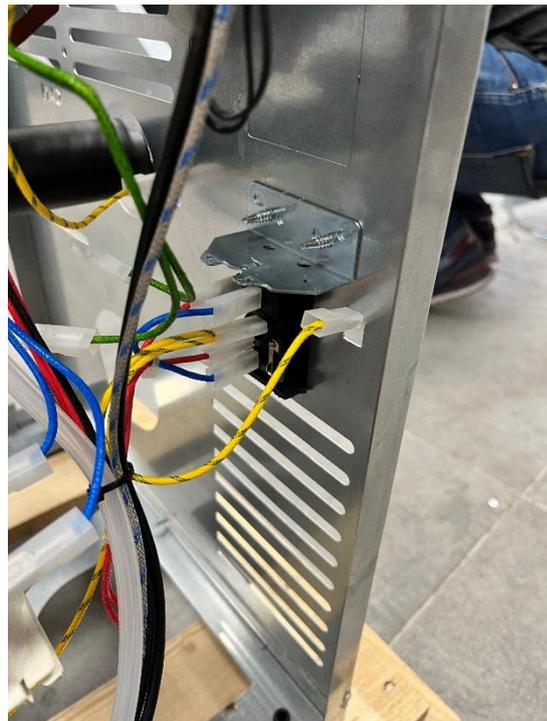

**LA PROCEDURE EST FINI, POUR REMONTER LE PRESSOSTAT IL
SUFFIT DE REFAIRE LA MEME PROCEDURE DANS LE SENS INVERSE**