

PROCEDURE MONTAGE DEMONTAGE RESISTANCE DIVA / YOSA



POUR ACCEDER A LA RESISTANCE IL FAUT DEMONTER LE TOP (HAUT DU POELE)



DEVISSER LES 2 VIS ENTOURES EN ROUGE SUR LA PHOTO CI-DESSUS
A L'AIDE D'UN TOURNEVISSE CRUCIFORME

UNE FOIS LES VISSSES ENLEVES VOUS POUVEZ LEVER LE TOP




IL FAUT ENSUITE DEMONTER LE COTE GAUCHE DU POELE POUR
ACCEDER A LA RESISTANCE, IL SUFFIT DE DEVISER LA VIS ENTOURER
EN ROUGE CI-DESSOUS



UNE FOIS LA VIS ENLEVER RETIRER LE COTE GAUCHE





SUR LA PHOTO CI-DESSOUS ENTOURE EN ROUGE NOUS POUVONS Y VOIR LA RESISTANCE

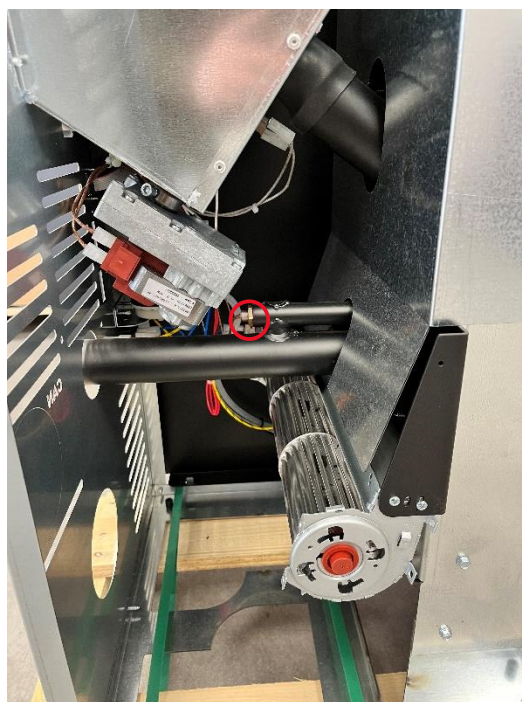

IL FAUT SUIVRE LES CABLES DE COULEUR MARRON AFIN DE POUVOIR DEBRANCHER LA RESISTANCE



UNE FOIS LES CABLES DEBRANCHER DEVISER LA RESISTANCE AVEC
UNE CLEE PLATE DE 17

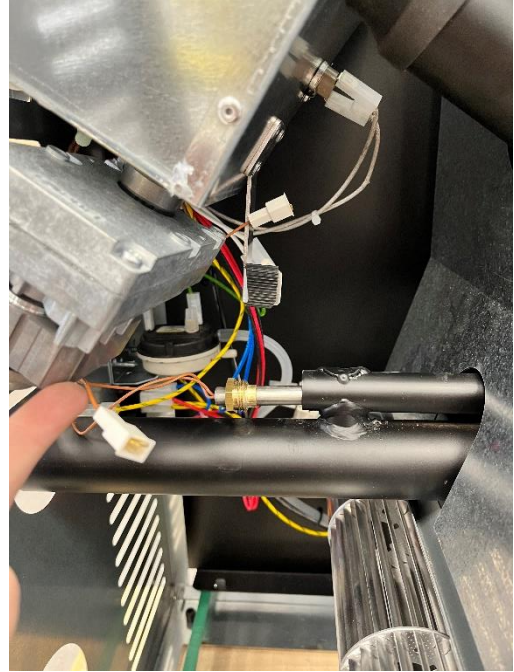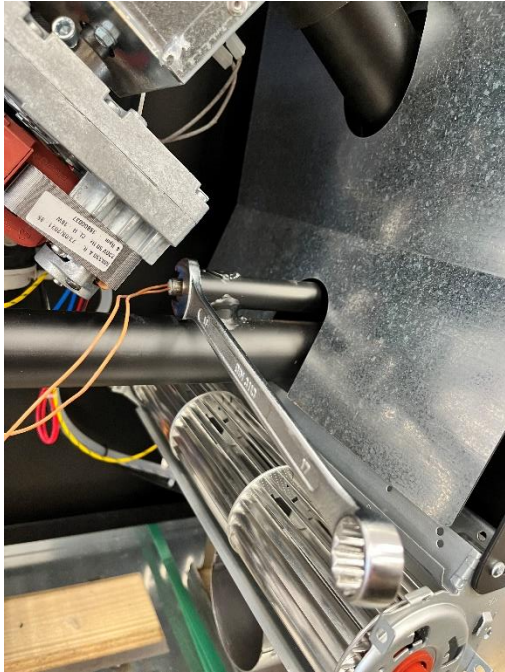

POUR SORTIR LA RESISTANCE IL EST NECESSAIRE DE FAIRE PIVOTER LE
MOTEUR SUR LUI-MEME A L'AIDE DE SES MAINS COMME INDIQUER
SUR LA PHOTO CI-DESSUS

**LE DEMONTAGE DE LA RESISTANCE EST TERMINEE , POUR LA
REMONTER IL SUFFIT DE REFAIRE CETTE PROCEDURE A L'ENVERS**